




VIDEO-TUTORIAL

ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695
(312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4
(312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH
500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C /
695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – ABARTH 595. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

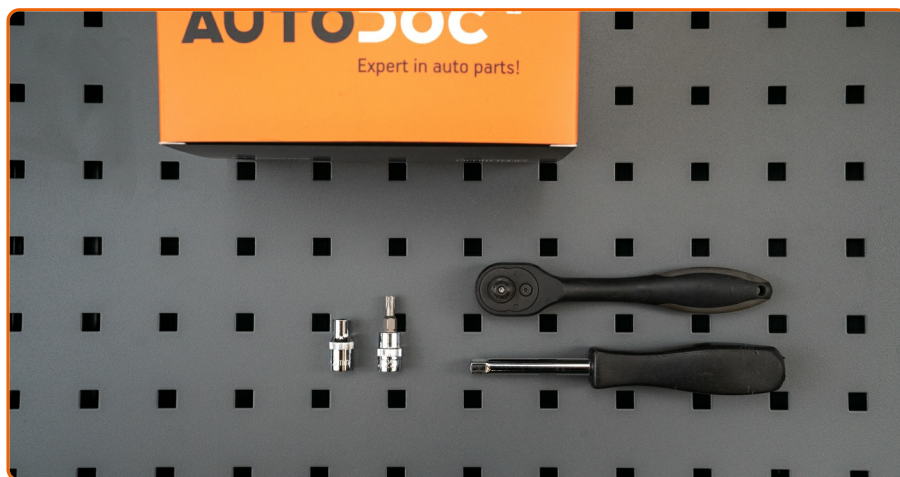

- Torx-Bit T25
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Ratschenschlüssel

Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. AUTODOC empfiehlt:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- In manchen Autos befindet sich die Heizeinheit an der Beifahrerseite.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Abarth 595 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1



Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.

2



Entfernen Sie die Bodenmatte von der Beifahrerseite.

3



Schrauben Sie die Verbindungselemente der Seitenverkleidung an der Beifahrerseite ab. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

4



Heben Sie ihn an, lösen Sie ihn von den Verbindungselementen und entfernen Sie die Seitenverkleidung an der Beifahrerseite.

5




Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ab.

6



Bauen Sie den unteren Schallschutz aus.

7

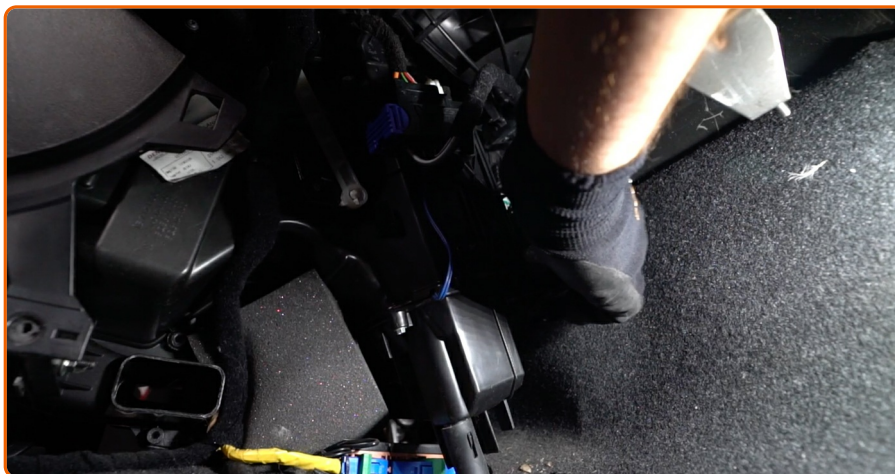

Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ab (2 Teile).
Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

8



Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

9




Entfernen Sie den Innenraumfilter.

Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Tipp:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

10

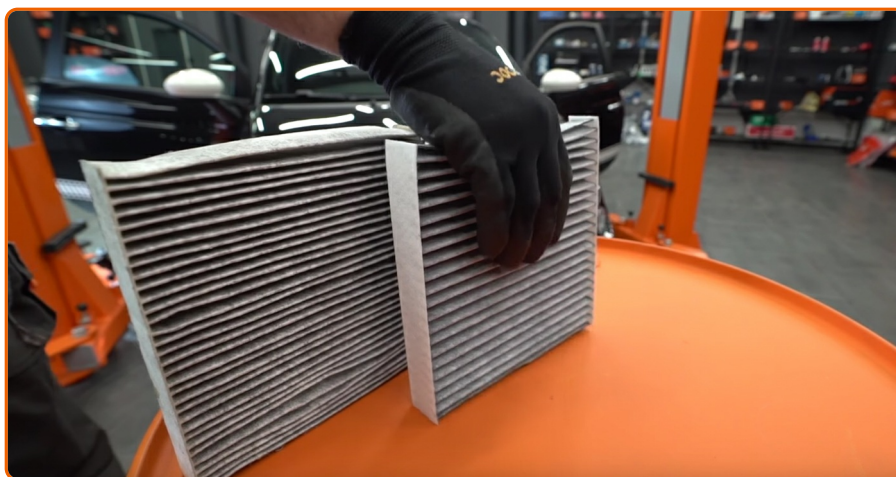

Installieren Sie den neuen Innenraumfilter gemäß der Markierung.

Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.

11

Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

12



Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ein (2 Teile). Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

13



Bauen Sie die untere Schallisolierung ein.

14



Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ein.

15



Bringen Sie die Seitenverkleidung an. Positionieren Sie das Teil, indem Sie die Führungen verwenden und verschließen Sie die Verbindungselemente.

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – Abarth 595. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.

16


Schrauben Sie die Verbindungselemente der Seitenverkleidung ein. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

17


Bringen Sie die Bodenmatte in die ursprüngliche Position zurück.

18



Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

19



Schalten Sie die Zündung ein.

20



Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

21



Schalten Sie die Zündung ab.

**FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG
HILFREICH?**

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**


EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO



KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR ABARTH-AUTOS




INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

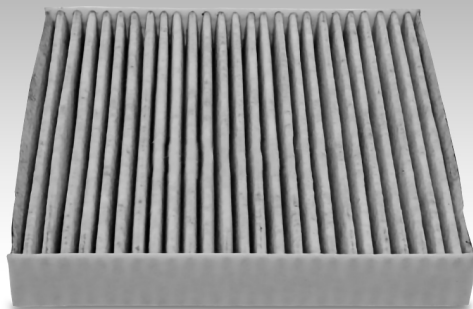

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR ABARTH 595-AUTOS



INNENRAUMFILTER FÜR ABARTH-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

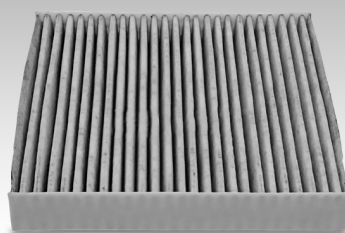

INNENRAUMFILTER FÜR ABARTH 595-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE



i Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.